



Askøy
Murerverktøy

TETTI FINERPANEL



Rask og trygg oppbygging av
baderomsvegger – med dokumentert
skruefeste.

tetti

ART.NR 330061

Tetti Finerpanel 15 mm, 30 x 240 cm

Not og Fjær

ART.NR 330062

Tetti Finerpanel 18 mm, 30 x 240 cm

Not og Fjær

En enkel, effektiv og stabil løsning for oppbygging av bakvegg med skruefeste på baderom.

TETTI Finérpanel er laget av eukalyptus og leveres i følgende tykkelser:

• 15 mm

• 18 mm


Panelstørrelse:

2400 x 300 mm

Alle platene har not og fjær på alle fire sider, og er ment for liggende montering.

Fordeler med TETTI Finérpanel

- Mindre fare for spenninger og vridninger:
Smalere plateformater (2400 x 300 mm) reduserer risikoen for deformasjoner sammenlignet med større plater.
- Enklere håndtering:
De mindre platene er lettere å bære og håndtere, spesielt i trange rom som trappeoppganger og små bad.
- Fleksibel tilpasning:
Finérpanelene er enklere å tilpasse ved behov for hulltaking til rør, elektriske installasjoner m.m.

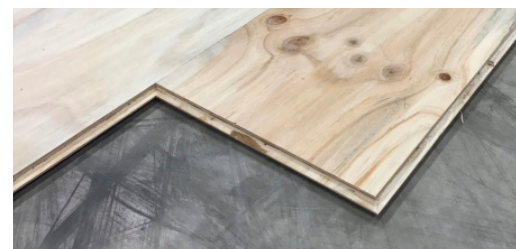

Bruk i våtrom

TETTI Finérpanel egner seg godt som bakvegg på baderom, og gir en solid og stabil konstruksjon i henhold til gjeldende krav i:

• TEK17

• BVN Blad 32.110

Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, dusjsete eller lignende, anbefales det å bruke panel i 18 mm tykkelse, som spesifisert i Byggforskserien.

TETTI Finérpanel som underlag/ bakvegg på våtrom

TETTI FINÉRPANEL som underlag i våtrom.

TETTI Finérpanel er et utmerket alternativ til tradisjonelle materialer som ru-panel og OSB når det brukes som underlag eller bakvegg for våtromsplater og gips i våtrom.

Hvorfor velge TETTI Finérpanel?

•**Diffusjonsåpen (pustende)**

Bidrar til bedre fuktregulering i konstruksjonen.

•**Sterke mekaniske egenskaper**

Panelet gir solid festemulighet og stabilitet over tid.

•**Dokumentert kvalitet**

Testet av **SINTEF Byggeforsk** og dokumentert å tilfredsstille kravene i **TEK17 §12-5**, som gjelder festemuligheter for bøyler, håndgrep, dusjseter m.m.

Anbefalt for livsløpsstandard.

TETTI Finérpanel i 18 mm tykkelse er spesielt egnet for bad bygget etter livsløpsstandarden, hvor det kan være behov for ettermontering av:

•Dusjsete

•Støttehåndtak ved toalett

Verken OSB eller ru-panel vil kunne oppfylle disse kravene – selv ved tykkelser over 25 mm.

Finérpanel som undertak

TETTI Finérpanel er testet av SINTEF Byggeforsk og vurdert som godt egnet til bruk som undertak, som et moderne alternativ til tradisjonelt ru-panel eller andre undertaksplater.

Egenskaper som undertak:

•**Diffusjonsåpen (pustende)**

Oppfyller kravene til SD-verdi for undertak:

– **Maks SD-verdi: 0,5**


– **TETTI Finérpanel SD-verdi: 0,5**

•**Rask og effektiv montering**

Panelet er betydelig enklere og raskere å montere enn ru-panel, og gir en mer stabil og jevn overflate.

•**Enkel håndtering på tak**

Mindre plateformater gjør TETTI Finérpanel lettere å håndtere enn større undertaksplater, spesielt ved arbeid i høyden eller på skråtak.

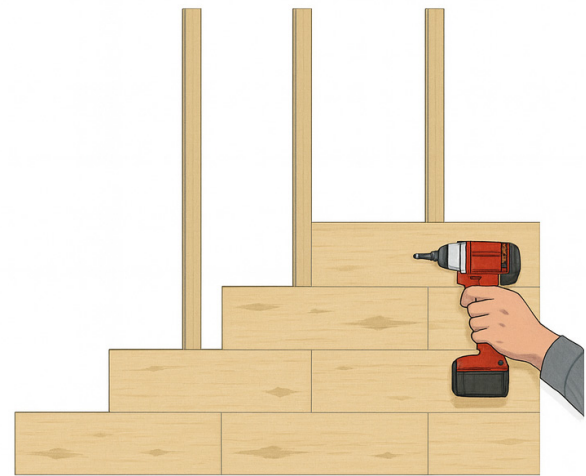

TETTI FINÉRPANEL – 12 og 15 mm i våtrom.

TETTI Finérpanel i 12 og 15 mm tykkelse er fullt tilstrekkelig som underlag bak ett lag gips eller våtromsplater montert med C/C 60 cm stenderavstand.

Egenskaper:

•**God bøyestivhet**

Panelet bidrar til en stabil og solid konstruksjon bak kledningen.

•**Tilfredsstillende skruefeste**

Gir godt nok feste for oppheng av møbler og enklere installasjoner på badet, som speilskap, hyller, knagger m.m.



Andre bruksområder for TETTI FINERPANEL

TETTI Finérpanel har en rekke bruksområder utover våtrom og undertak, takket være:

- Enkel håndtering
- God stabilitet og bøyestivhet
- Sterkt og pålitelig skruefeste

Dekorativ overflate som kan **beises, males, lakkeres eller oljes**.

Eksempler på bruksområder:

- Bakvegg for kjøkkeninnredning
Gir solid feste for skap og tunge komponenter.
- Vegger i sportsbod og garasje
Ideelt for oppheng av verktøy, sportsutstyr og annet.
- Tekniske rom
Gir et ryddig, robust og lett bearbeidbart underlag.
- Loftsrehabilitering
Panelet kan enkelt tres opp gjennom loftsluke, noe som gjør monteringen betydelig enklere på trange steder.

Montering av TETTI FINERPANEL.

TETTI Finérpanel skal monteres **liggende, i forbandt** (forskjøvet mønster) med minimum **30 cm overlapp** mellom skjøtene.

Festemidler:

Panelene kan festes med **spiker, kramper eller skruer**. Det anbefales **to fester per stender**, plassert ca. **5 cm fra over- og underliggende skjøt**.

Avstand til tilstøtende konstruksjon:

For å ta opp naturlige bevegelser i bygget og materialet, bør det være en **minst 5 mm spalte** mot:

- Tilstøtende **vegger**
- **Tak**
- **Gulv**

